

正しい防じんマスクの装着の方法

本紙を読んで正しく使用しなければ十分な効果が得られません

このマスクが使用できる環境

粉じん(ほこり)が多い環境
アスベストがあるかもしれない環境

国家検定品を
使用しましょう！
検定マークのあるもの
を使用しましょう！

国家検定合格標章
(マスク) (フィルター)

国('05)検
第TM24号
DR「直」RL3

国('05)検
DR「直」RL3
第TM24号

このマスクが使用できない環境

有機溶剤(シンナー)がある環境
有毒ガスがある環境
酸欠の環境

使う前に必ず点検します(表面)

面体(本体): 損傷がなく
変形がないこと

締めひも: 伸びきって
おらず弾力がある
こと

フィルター: 損傷がなく
変形がないこと

排気弁: 変形がない
こと、異物が挟まっ
ていないこと




排気弁(カバーを外した状態)

使う前に必ず点検します(裏面)

面体内部: 粉じんなど
で汚染されていない
こと

吸気弁: 変形がない
こと、異物が挟まっ
ていないこと

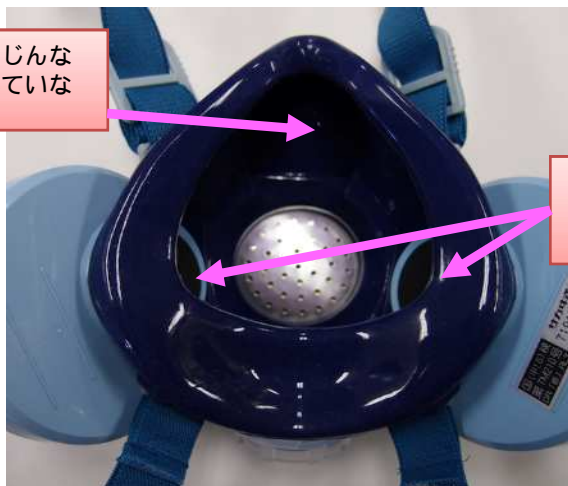

正しく装着しているか必ず確認します

次の(A)、(B)の2つの方法があります



(A) 手を用いた方法

吸気口を手でふさぐときは、押しつけて面体が押されないように、反対の手で面体を押さえながら息を吸い、苦しくなれば空気の漏込みがないことを示す



(B) フィットチェッカーを用いた方法

吸気口にフィットチェッカーを取り付けて息を吸うとき、瞬間的に吸うのではなく、2~3秒の時間をかけてゆっくりと息を吸い、苦しくなれば空気の漏込みがないことを示す